

Manuale Installazione USB

Avvertenze

Per installare correttamente i Data Logger con connessione USB, è necessario attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella presente guida.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La confezione deve contenere (ciascuna voce nella quantità secondo ordine):

- ❖ Il Data Logger Escort.
- ❖ Cavo di collegamento o interfaccia confezionate insieme al disco contenente i drivers per l'installazione e al manuale d'istruzione.
- ❖ CD con software Escort Console ed altri documenti.

REQUISITI DEL SISTEMA

- ❖ Sistema operativo Windows 98 SE o superiore.
- ❖ Una porta USB libera.
- ❖ 20 Mb di spazio libero su disco fisso.

Qualora non fosse disponibile una porta USB, è possibile utilizzare in alternativa una porta seriale. In questo caso deve essere adoperato un cavo apposito differente da quello presente nella confezione.

INSTALLAZIONE CAVO DI COLLEGAMENTO

Il cavo di collegamento deve essere installato prima del software Escort Console.

- ❖ Aprire la confezione del cavo.
- ❖ Collegarlo ad una porta USB libera.
- ❖ Il computer riconosce la presenza di un nuovo dispositivo collegato e procede alla sua installazione.
- ❖ Se dovesse comparire una schermata come in figura 1, scegliere l'opzione "No, non ora" e cliccare "Avanti".



figura 1

- ❖ Alla comparsa della schermata successiva, inserire il CD "USB to serial cable" (attenzione a non confondere il CD con quello contenente il software Escort Console) e scegliere l'opzione "Installa il software automaticamente", come indicato in figura 2.



figura 2

- ❖ Cliccando "Avanti" vengono installati i driver per il cavo. Se dovesse comparire una schermata che indica il mancato superamento del test del programma Windows Logo procedere cliccando su "Continua" come mostrato in figura 3.



figura 3

- ❖ Alla conclusione dell'installazione compare la schermata come in figura 4. Cliccare "Fine".



figura 4

- ❖ Se dovessero presentarsi problemi, fare riferimento alla guida "Connect serial equipment to your PC or Notebook via the USB port" nelle pagine in lingua italiana.

VERIFICA DELLA PORTA SERIALE

- ❖ Nel pannello di controllo, fare doppio clic sull'icona "Sistema".
- ❖ Se non compare direttamente una finestra simile a quella di figura 5, scegliere l'opzione "Hardware" e cliccare su "Gestione periferiche".
- ❖ Nella sezione "Porte (COM e LPT)" annotarsi il numero della porta seriale denominata "Sitecom USB to Serial Adapter CN-104v2"; nell'esempio in figura si deve memorizzare la COM6.

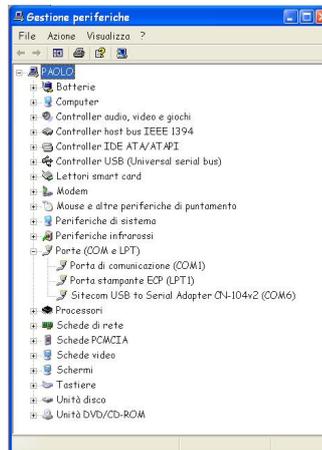


figura 5

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE CONSOLE

- ❖ Inserire il CD d'installazione del software, aprire la finestra relativa ed avviare il programma "Software Escort Console".
- ❖ Alla partenza viene richiesto di scegliere la lingua desiderata per l'installazione, come mostrato in figura 6. Selezionare la preferita e premere OK.



figura 6

- ❖ Alla comparsa della schermata della figura 7 premere "Avanti" per procedere con l'installazione.

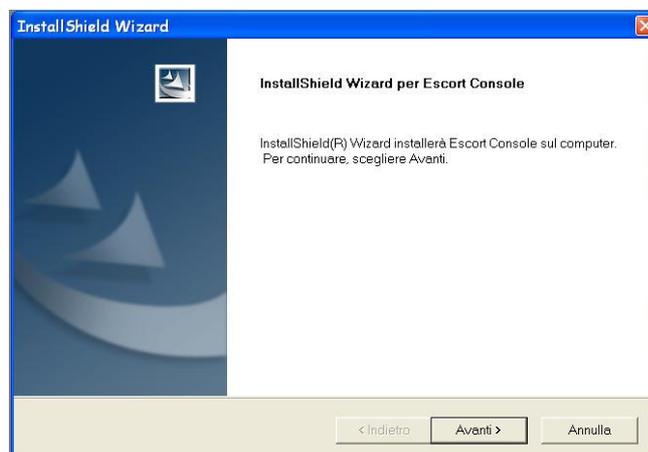


figura 7

- ❖ Leggere attentamente il contratto di licenza e premere SI se si accettano le condizioni in esso contenute. Se si preme NO il programma non viene installato.

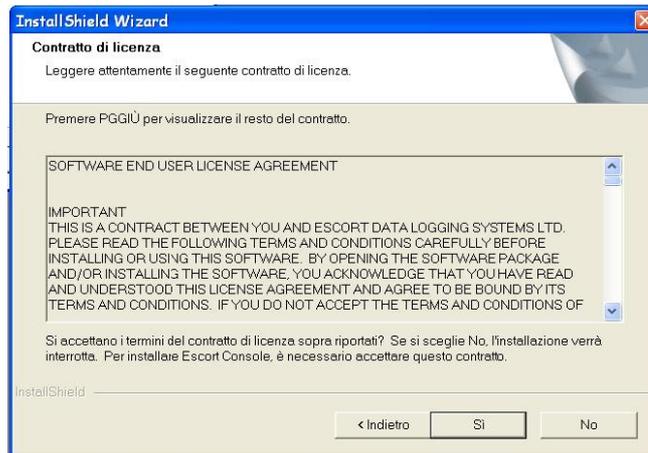


figura 8

- ❖ Leggere attentamente anche il contenuto della schermata successiva, in particolare gli utenti che hanno installato sul proprio PC versioni precedenti dei software Escort o quelli che hanno acquistato o desiderano acquistare la versione Professional o quella conforme alle regole della US FDA Title 21 CFR Articolo 11. Premere "Avanti" per continuare.

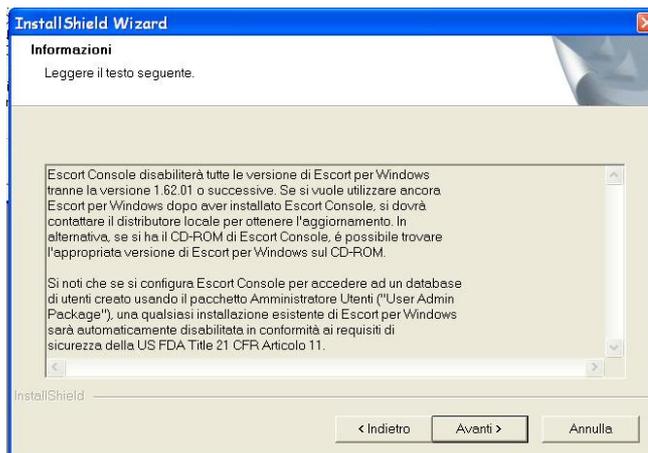


figura 9

- ❖ Quando si presenta la schermata di figura 10, inserire il nome utente ed il nome della società negli appositi spazi. Scegliere, inoltre, se tutti gli utenti del PC possono avere accesso al programma (scelta consigliata se si sta installando la versione base) o se invece l'accesso deve essere riservato esclusivamente all'utente che sta installando il software.

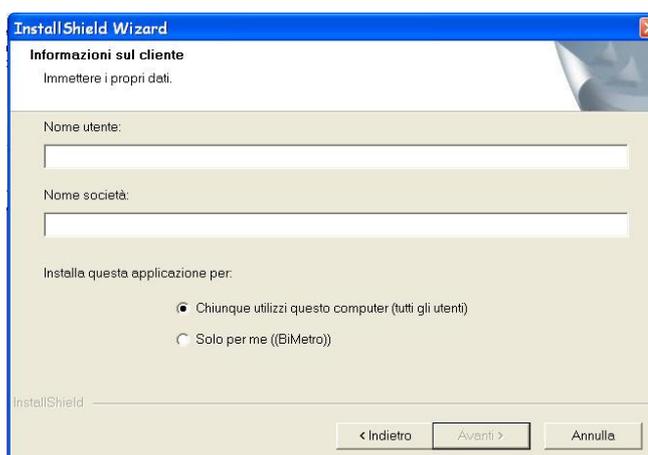


figura 10

- ❖ Togliere la selezione alle lingue che non s'intende installare, quando si presenta la schermata di figura 11. Se si vuole installare il programma in una cartella differente da quella proposta, premere "Sfogliare" ed indicare una nuova destinazione. Controllare poi che lo spazio disponibile sul disco fisso sia maggiore di quello richiesto. In caso contrario liberare dello spazio, per poter completare l'installazione. Per accettare le impostazioni premere "Avanti".

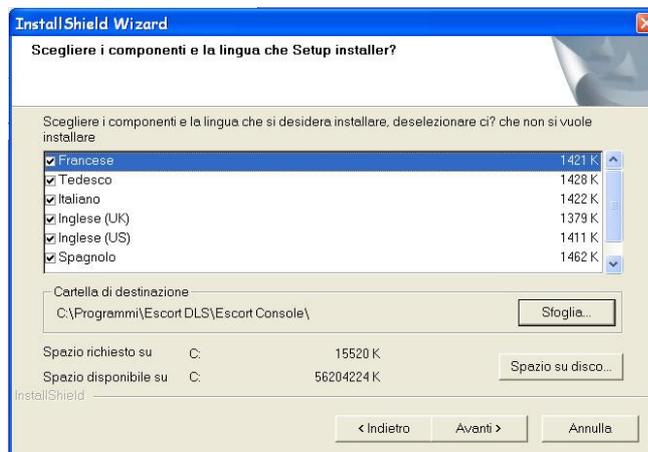


figura 11

- ❖ Se si sta installando il software base, alla comparsa della schermata di figura 12 non inserire alcuna indicazione nello spazio apposito; seguire le indicazioni in caso contrario. Premere "Avanti" per continuare.



figura 12

- ❖ A conclusione dell'installazione premere "Fine". Se si seleziona l'opzione "Lancia il software Escort Console", il programma si avvia.

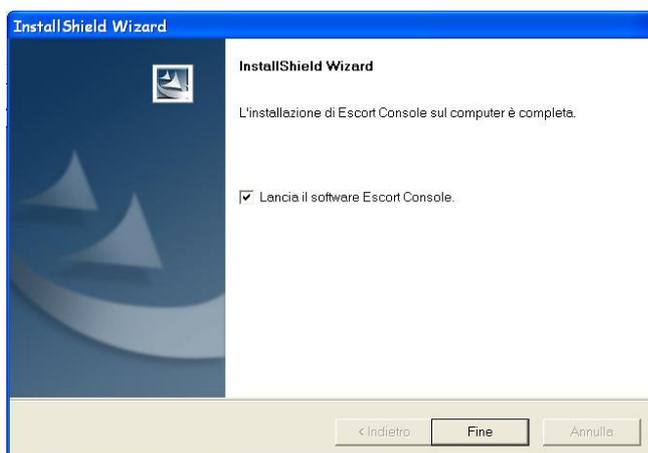


figura 13

- ❖ Prima di collegare i data logger, è necessario selezionare la porta di comunicazione sulla quale è stato collegato il cavo. A tal fine premere "Modifica" e "Opzioni" dalla barra dei menù. Nella pagina "Comunicazioni" scegliere la porta di comunicazione corretta; nel caso della figura 14 si tratta della COM6.

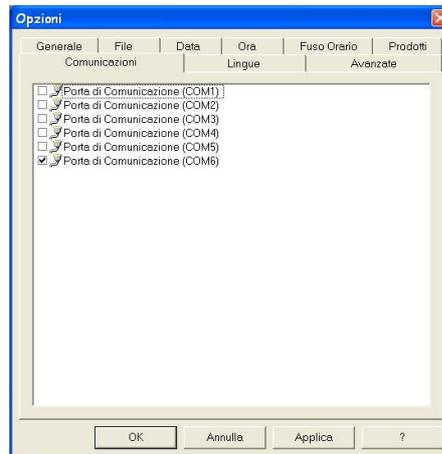


figura 14

- ❖ Altre selezioni possono essere scelte a cura dell'utente. In particolare, è necessario che nella pagina "Prodotti" siano selezionati i data logger a disposizione, come mostrato in figura 15.

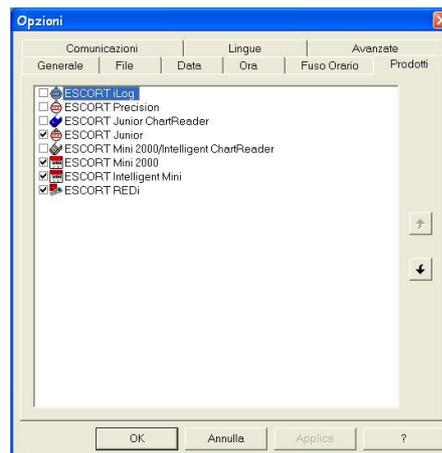


figura 15

Il software Escort Console è installato e pronto per l'uso. Il manuale in linea ed il "Suggerimento del giorno" vi permetteranno di utilizzare al meglio i data logger Escort.

Smaltimento degli apparecchi elettronici



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche con apposto questo simbolo non possono essere smaltite nelle discariche pubbliche.

In conformità alla direttiva UE 2002/96/EC, gli utilizzatori europei di apparecchiature elettriche ed elettroniche hanno la possibilità di riconsegnare al Distributore o al Produttore l'apparecchiatura usata all'atto dell'acquisto di una nuova.

Lo smaltimento abusivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito con sanzione amministrativa pecuniaria.